


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC50P

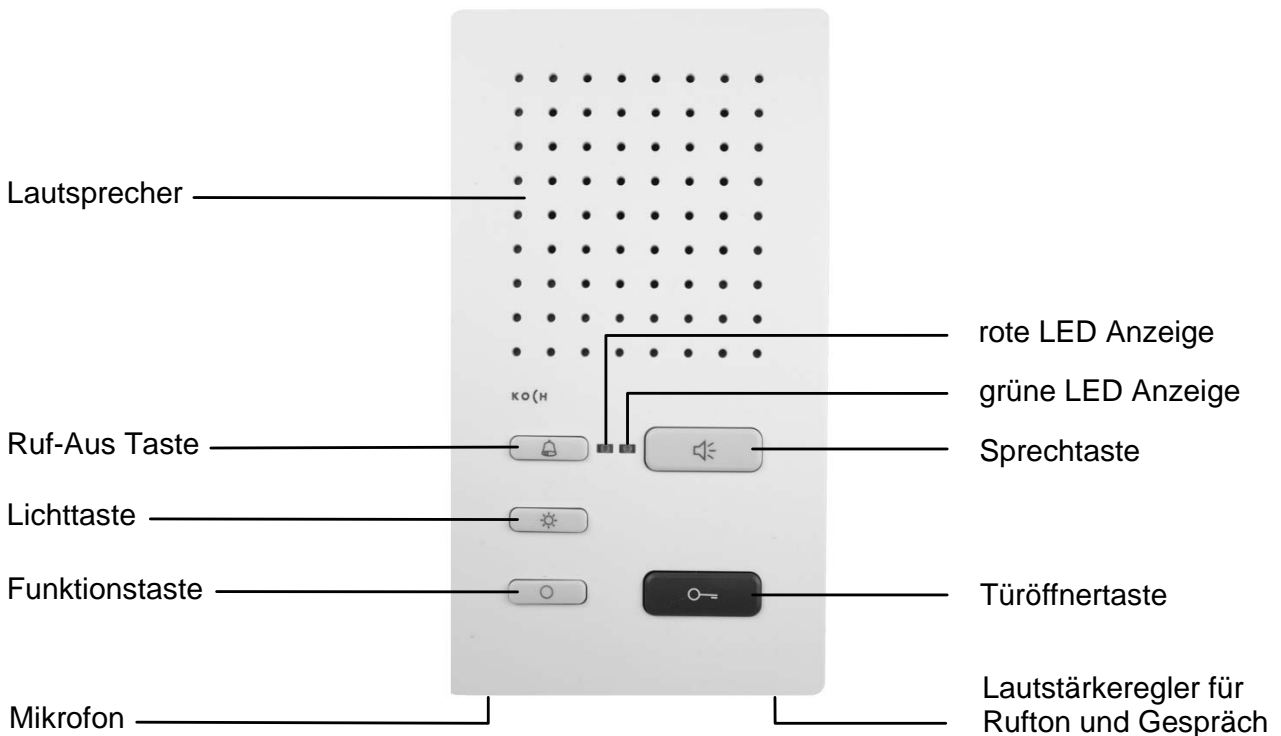

Bedienung

Gesprächsannahme

- Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)
- Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechtaste länger als 1 s gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:
Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)

Gesprächsende

- automatische Abschaltung nach 1 min., Sprechtaste kurz drücken oder 4 s nach Drücken der Türöffnertaste

Türe entriegeln

- Türöffnertaste drücken

Türruf ausschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet

Türruf einschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige erlischt

Lautstärke Rufton / Gespräch

- *siehe nächste Seite*

Licht einschalten

- Lichttaste drücken

Funktionstaste

- Steuerungsfunktion 8 (Standardeinstellung)
 - Internruf
 - Rufumleitung
(Rufumleitung EIN = rote LED blinkt)
 - Türmatik –
(Türmatik EIN = rote LED blinkt)

Bedienungsanleitung

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 min.

Ruftöne programmieren

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
 - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
- 2.) Rufton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton (der zuletzt ausgewählte Rufton wird jeweils gespeichert)

Tasten Rufeinstellung :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| Türöffnertaste | • Rufeinstellung Türruf Hauseingang |
| Lichttaste | • Rufeinstellung Etagenruf |
| Funktionstaste | • Rufeinstellung Internruf |

- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
 - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruftones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| Ruftonlautstärke | • wenn keine Sprechverbindung besteht |
| Sprachlautstärke | • bei bestehender Sprechverbindung |

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruftonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten